21" FARBFERNSEHER MIT VIDEOTEXT

CTV-5500VTS 21"

BEDIENUNGSANLEITUNG

HINWEIS:
Niemals an Teilen im Inneren des Geräts oder anderen, nicht in dieser Anleitung genannten Reglern herumbasteln. Ein Fernsehgerät ist immer ein Hochspannungsgerät. Ihre BILDRÖHRE ist äusserst evakuiert und wird bei eventuellem Bruch kleine Glasscherben mit besonderer Wucht abstossen. Kratzer, Beschädigung oder unnötiger Druck sind gefährlich und sollten vermieden werden. Beim Abstauben oder Reinigen des Geräts, oder wenn Wasser in das GEHÄUSE eingedrungen ist, muss der Stecker aus der Steckdose gezogen werden. Dann das Gerät mit einem trockenen Tuch abwischen. Während eines Gewitters sollte man zwecks Vermeidung von Beschädigungen Ihres Fernsehgerätes den Stromstecker aus der Steckdose und die Antenne aus dem Gerät ziehen. Alle Arbeiten im Inneren des Geräts ist qualifizierten Fachleuten zu überlassen.

AUFSTELLUNG

— Für das Gerät einen Platz im Zimmer suchen, an dem das Tageslicht nicht direkt auf den Bildschirm einfällt. Vollständige Dunkelheit oder Spiegelungen im Bildschirm ermüden die Augen, daher wird sanftes und indirektes Licht empfohlen.
— Zwischen dem Gerät und der Wand muss genügend Abstand für ordentliche Lüftung vorhanden sein.
— Übermässig warme Stellen sind zu vermeiden. Sie könnten das Gehäuse beschädigen oder Versagen das Gehäts verursachen.
— Anschluss: Dieses Fernsehgerät kann an AC 200 - 240V, 50Hz angeschlossen werden. Niemals an DC oder andere Stromspannung anschliessen.
— Automatisches Entmagnetisieren: Alle Farbfernsehgeräte reagieren empfindlich auf magnetische Einflüsse, die meistens durch Umstellen des Geräts oder bestimmte andere elektrische Geräte, die in Nähe des Fernsehers benutzt werden, verursacht werden. Diese sogenannte remanente Magnetisierung kann Verzerrungen verursachen, aus welchen sich Farbflecken im Bild ergeben.
Um derartige Folgen zu vermeiden, ist das Gerät mit einem automatischen Entmagnetisierungskreis ausgestattet, der nach jedem Einschalten am Stromschalter kurze Zeit aktiviert wird. Dieser Schaltkreis vernichtet jede remanente Magnetisierung in den Metallteilen der Bildröhre und sorgt dafür, dass die Farben auf dem Bildschirm nach jedem Einschalten am Stromschalter wieder rein und strahlend sind. Wird das Gerät an einen anderen Platz gestellt oder in eine andere Richtung gedreht, muss das Gerät zwecks ordentlicher Funktion des Entmagnetisierungskreises mindestens eine Stunde lang eingeschaltet bleiben.

ANSCHLUSS DER ANTENNE

— **Aussenantenne**
Wenn Sie mit der Innenantenne keinen ordentlichen Empfang bekommen können, ... befinden Sie sich vielleicht in einem Betongebäude, einer bergigen Umgebung oder einer Umgebung mit mehreren Hochhäusern, ... wird Ihnen die Aussenantenne besseren Empfang bieten.
Ein Farbfernseher erfordert zum optimalen Empfang eine Aussenantenne. Verwenden Sie eine bereits angelegte Aussenantenne, sollten Sie diese auf eventuellen Verschleiss prüfen. Ihr Fachhändler kann Sie bezüglich der in Ihrem Gebiet am besten geeigneten Aussenantenne beraten.
Wird eine Aussenantenne verwendet, müssen die Anschlüsse der Innenantenne aus den Buchsen gezogen werden.
— Wird für die UHF/VHF-Antenne ein Koaxialkabel (75 Ω) verwendet, wird der Stecker (s. Abb. C) gemäss Abb. A an die 75Ω Buchse angeschlossen.
— Wird für die UHF/VHF-Antenne eine Doppelspeiseleitung (300 Ω) verwendet, wird die Leitung gemäss Abb. D zurechtgemacht und an die Klemmen des Adapters angeschlossen. Dann den Adapter gemäss Abb. B an die 75 Ω Buchse anschliessen.

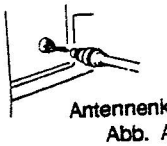
Antennenkabel
Abb. A

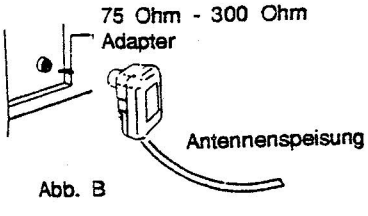

Abb. B

Koaxialkabel (75 Ohm)
Abb. C

Doppelspeiseleitung (300 Ohm)
Abb. D

BEDIENUNGSTASTEN

1. LAUTSPRECHER
2. STROMSCHALTER
3. PROGRAMM (+)
4. PROGRAMM (-)
5. LAUTSTÄRKE (-)
6. LAUTSTÄRKE (+)
7. SPEICHERN
8. FEINABSTIMMUNG (+)
9. FEINABSTIMMUNG (-)
10. AUTOMATISCHES ABSTIMMEN
11. PE (PERSÖNLICHE EINSTELLLUNGEN)
12. BILD (+)
13. BILD (-)
14. BILDWAHLTASTE
15. ANTENNE
16. KABELANSCHLUSS
17. STEREO, DOPPEL I/II ANZEIGE
18. STROMANZEIGE
19. BALANCEREGLER

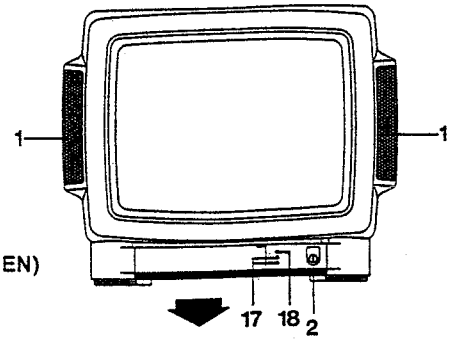

AUF DECKEL DRÜCKEN

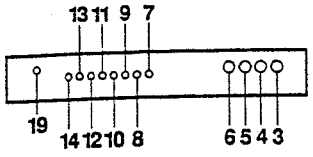

INNENSEITE DES DECKELS

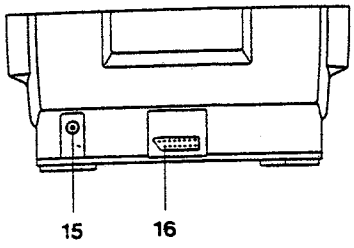

BEDIENUNG DES FERNSEHGERÄTS

EINSCHALTEN DES GERÄTES

Auf den Stromschalter (2) drücken. Die Stromanzeige (18) leuchtet und nach einigen Sekunden erscheint das Bild.

SPEICHERN DER SENDER

1. Auf die Taste Automatisches Abstimmen drücken (10). Auf dem Bildschirm erscheint folgende Anzeige und es wird automatisch nach einem Sender gesucht. Ist dieser gefunden, hält die Suche an. Ist das Sendersignal nur schwach und kann daher vom automatischen Suchlauf nicht aufgefangen werden, kann man auf dieses mit der Feinabstimmung einstellen. Dazu wird mit den Tasten Feinabstimmung + (8) oder Feinabstimmung - (9) das beste Bild gesucht.

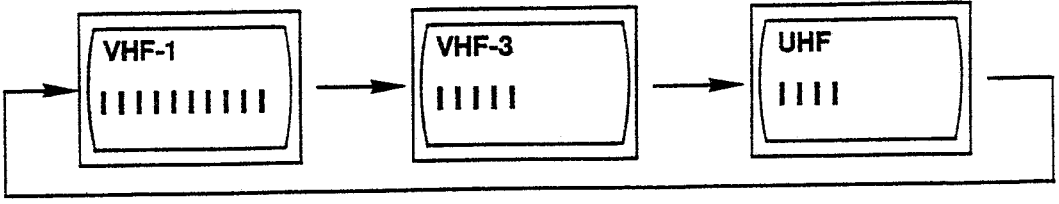

Abb. 1

2. Gemäss Abb. 2 auf die Speichertaste (7) drücken.
3. Mit den Tasten PROGRAMM + (3) und PROGRAMM - (4) gemäss Abb. 3 auf das gewünschte Programm einstellen und diesen Fernsehsender durch Drücken der SPEICHERTASTE (7) speichern. Ist der Sender in den Speicher eingebracht, ändert sich die Farbe der Anzeige "STORE".

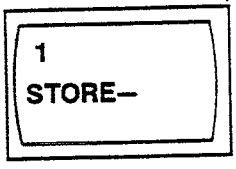

Abb. 2

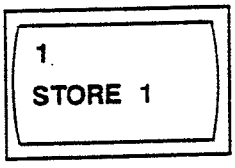

Abb. 3

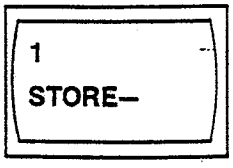

Abb. 4

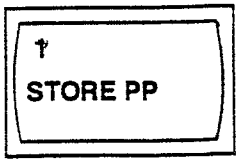

Abb. 5

4. Punkte 1,2 und 3 wiederholen, bis alle Sender (bis zu 40) gespeichert sind.

SPEICHERUNG DER HELLIGKEIT, DES KONTRASTS, DER FARBE UND LAUTSTÄRKE.

1. Sind alle Funktionen des Fernsehgeräts Ihren Wünschen entsprechend eingestellt, können Sie diese Drücken der SPEICHERTASTE (7) gemäss Abb. 4 und der Taste PERSÖNLICHE EINSTELLUNGEN (11) gemäss Abb. 5, danach erneutem Druck auf die SPEICHERTASTE (7) speichern.

ALLGEMEINE BEDIENUNG

1. BILDWAHLTASTE (14)
Mit dieser Taste wird auf KONTRAST, HELLIGKEIT UND LAUTSTÄRKE eingestellt.

2. TASTE BILD (+) (12)
Mit dieser Taste wird HELLIGKEIT, FARBE und KONTRAST erhöht.

3. TASTE BILD (-) (13)
Mit dieser Taste wird HELLIGKEIT, FARBE und KONTRAST verringert.

4. PROGRAMMTASTE (+) (3)
Mit dieser Taste wird auf einen Sender mit höherer Programmnummer eingestellt.

5. PROGRAMMTASTE (-) (4)
Mit dieser Taste wird auf einen Sender mit niedrigerer Programmnummer eingestellt.

6. LAUTSTÄRKETASTE (+) (5)
Mit dieser Taste wird die Lautstärke erhöht.
7. LAUTSTÄRKETASTE (-) (6)
Mit dieser Taste wird die Lautstärke verringert.
8. TASTE PERSÖNLICHE EINSTELLUNGEN (11)
Mit dieser Taste werden die persönlichen Einstellungen aufgerufen.

BEDIENUNG DER FERNBEDIENUNG

1. DIREKTWAHL
2. BILDEINSTELLUNG
3. BILDREGLER (+)
4. BILDREGLER (-)
5. LAUTSTÄRKE (+)
6. LAUTSTÄRKE (-)
7. AV
8. SENDERAUFRUF
9. TONDÄMPFUNG
10. ZEITSCHALTER
11. BEREITSCHAFTSTASTE
12. PROGRAMM (-)
13. PROGRAMM (+)
14. TV-FUNKTION
15. PE (PERSÖNLICHE EINSTELLUNGEN)
16. FUNKTION VIDEOTEXT
17. SEITE (-)
18. SEITE (+)
19. ANZEIGE
20. AUFHEBEN
21. MIX
22. STEREO/MONO/I/II
23. HALT
24. GRÖSSE
25. SUB

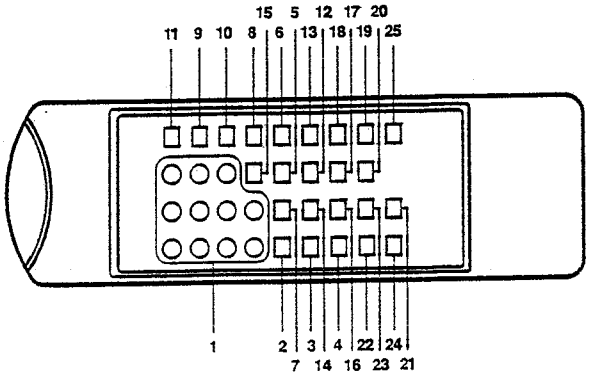

ZUERST ABER...

EINLEGEN DER BATTERIEN
1. Den Deckel vom Batteriegehäuse entfernen.
2. Zwei Batterien "AAA" 1,5V einlegen und darauf achten, dass die Polaritätsmarkierung (+ oder -) auf den Batterien mit der im Batteriegehäuse übereinstimmt.
3. Den Deckel des Batteriefachs wieder schliessen.

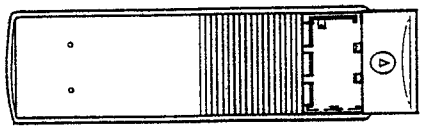

BEDIENUNG DER FERNBEDIENUNG

BEVOR DIE FERNBEDIENUNG BENUTZT WERDEN KANN, MUSS DAS GERÄT MIT DEM STROMSCHALTER EINGESCHALTET WERDEN.

1. DIREKTWAHL: Mit dieser TASTENGRUPPE (0-9), (-/-- zweistellige Eingabe) werden die Senderstellen "0" bis "39", VIDEOTEXTSEITEN 100 BIS 899 gewählt.
2. BILDEINSTELLUNG: Mit dieser Taste HELLIGKEIT, KONTRAST, FARBE wählen.
3. BILDREGLER (+): Zur Verstärkung von HELLIGKEIT, KONTRASTE, FARBE auf diese Taste drücken.
4. BILDREGLER (-): Zur Verringerung von HELLIGKEIT, KONTRASTE, FARBE auf diese Taste drücken.
5. LAUTSTÄRKE (+): Für eine höhere Lautstärke auf diese Taste drücken.
6. LAUTSTÄRKE (-): Für eine geringere Lautstärke auf diese Taste drücken.
7. AV-Funktionstaste: Mit dieser Taste wird der Fernseher auf AV-Funktion abstimmen.
8. SENDERAUFRUF: Durch Druch auf diese Taste wird die gewählte Programmnummer auf dem Bildschirm angezeigt.
9. TONDÄMPFUNG: Durch Druck auf diese Taste wird der Ton vorübergehend unterbrochen. Durch erneuten Druck wird der Ton wieder eingeschaltet.
10. ZEITSCHALTER: Der Zeitschalter zum automatischen Abschalten des Geräts kann auf 15 bis 120 Minuten eingestellt werden. Wollen Sie wissen, wie lange das Gerät noch spielen wird, drücken Sie auf die Taste und in der Anzeige wird die noch übrige Zeit angezeigt.
11. BEREITSCHAFTSTASTE: Mit dieser Taste wird das Gerät abgeschaltet. Zum Einschalten auf eine der Direktwahltasten gedrückt.
12. PROGRAMM (-): Einstellen auf einen Sender mit höherer Programmnummer.
13. PROGRAMM (+): Einstellen auf einen Sender mit niedrigerer Programmnummer.
14. TV-FUNKTION: Mit dieser Taste wird auf die TV-Funktion geschaltet.
15. PE (PERSÖNLICHE EINSTELLUNGEN): Mit dieser Taste werden die persönlichen Einstellungen eingestellt.
16. FUNKTION VIDEOTEXT: Mit dieser Taste wird auf die Videotext-Funktion geschaltet.
17. SEITE (-): Mit dieser Taste verspringen die Videotextseiten auf niedrigere Nummern.
18. SEITE (+): Mit dieser Taste verspringen die Videotextseiten auf höhere Nummern.
19. ANZEIGE: Zeigt "VERSTECKTE" Mitteilungen auf bestimmten Seiten.
20. AUFHEBEN: Durch Druck auf diese Taste können Sie Fernsehbilder betrachten, während das Gerät eine bestimmte Videotextseite sucht.

21. MIX: Blendet Videotext in das Fernsehbild ein.
22. Leuchten beim Empfang eines Fernsehsenders gleichzeitig beide A- und B- LED-Anzeigen, wird eine Stereosendung empfangen. Wird zur Wahl des STEREO-oder MONO-Tons auf die Taste ST/MO/I/II (22) gedrückt, erscheint auf dem Bildschirm die Anzeige ⌬ (STEREO) oder ⛉ (MONO). Leuchtet ausschliesslich Anzeige A, wird auf dem Bildschirm DUAL-I angezeigt, womit auf den Empfang einer Fernsehsendung mit doppeltem System hingewiesen wird. Wird jetzt auf die Taste ST/MO/I/II (22) gedrückt, kann die zweite Funktion empfangen werden und Anzeige B leuchtet. Auf dem Bildschirm erscheint die Anzeige DUAL-II.
23. HALT: Die gezeigte Seite wird gefangen.
24. GRÖSSE: Vergrössert abwechselnd den oberen und unteren Teil einer Seite.
25. SUBSEITE: Zur Aktivierung der Uhrzeiteinstellung auf "WECKERUHRZEIT"-Seiten.

PRAKTISCHE HINWEISE

BEVOR SIE EINEN TECHNIKER HINZUZIEHEN, SOLLTEN SIE FOLGENDE LISTE DER FEHLER UND IHRER LÖSUNG PRÜFEN.

FEHLER / LÖSUNG	Steht der Stromschalter "ON"?	Versuchen Sie anderen Kanal. Ist dieser gut, wahrscheinlich Probleme beim Sender	Antennenanschlüsse an Rückseite des Geräts prüfen	Antenne auf Unterbrechungen prüfen	Antenne anders richten (Innenantenne)	Wahrscheinlich Störung von Haushaltgeräten	Feinabstimmung betätigen	Den Vertikalbildregler betätigen	Helligkeit einstellen	Kontrast einstellen	Wird das Programm in Farbe gesendet?	Farbe einstellen	Den Funktionsschalter auf Einstellung prüfen	Farbe einstellen	Batterien der Fernbedienung prüfen
Kein Bild, kein Ton	●	●	●	●			●						●		
Schlechter Ton, Bild gut		●			●	●	●						●		
Schlechtes Bild, Ton gut		●	●	●	●	●	●		●				●		
Schwaches Bild		●	●	●	●		●						●		
Verschwommenes Bild		●		●	●		●								
Doppeltes Bild		●	●	●	●		●								
Linien im Bild		●		●	●		●								
Verzerrtes Bild		●		●	●		●						●		
Schwacher Empfang auf bestimmten Kanälen		●	●	●	●		●						●		
Horizontale Linien				●	●										
Bild rollt vertikal		●		●	●								●		
Schlechte Farben		●	●	●	●		●		●	●		●	●	●	
Keine Farben		●	●	●	●		●				●	●	●	●	
Fehlerhafter Betrieb der Fernbedienung															●
Kein Betrieb der Fernbedienung															●

Folgende Fehler liegen nicht am Gerät

"GEISTER"

Von Bergen oder hohen Gebäuden reflektierende Signale ergeben ein mehrfaches Bild "GEISTER". Dieser abnormale Zustand kann durch Umstellen der Antenne oder Montage einer neuen, für Ihr Gebiet besser geeigneten Antenne, stark reduziert werden.

"STÖRUNGEN"

Störungen können von Haushaltgeräten, Fahrzeugzündungen usw. verursacht werden. Normalerweise handelt es sich dabei um kurze Störungen. Dauern diese jedoch länger, sollten Sie Ihren Händler um Rat bitten.